





Sichtprüfungen

NETZSCHALTER "ON"	
<input type="checkbox"/> Prüfen Sie, dass sich der Netzschalter in der Position ON befindet.	
MODUS	
<input type="checkbox"/> Prüfen Sie, dass auf dem Bedienfeld entweder "SHIPMENT" (bevorzugt) oder "CONDITIONING" angezeigt wird. HINWEIS: Im Kühlbetrieb (Conditioning) wird der Versand (Shipment) vom Gerät nicht protokolliert.	
TEMPERATUR-STATUS	
<input type="checkbox"/> Alle 2 Stunden die auf dem Bedienfeld angezeigte Temperatur prüfen und protokollieren. Sie sollte im Toleranzbereich von +/- 2°C der angezeigten Sollwerttemperatur liegen. BEISPIEL: bei einer Sollwerttemperatur von 5°C darf die Temperatur nicht mehr als 7°C und nicht weniger als 3°C betragen.	
BATTERIE-STATUS	
<input type="checkbox"/> Alle 2 Stunden den auf dem Bedienfeld angezeigten Batterie-Restladestand (%) prüfen und protokollieren. WICHTIG: prüfen Sie, ob der Batterie-Restladestand (%) für die Restdauer des Liefervorganges ausreicht. Diese Grenzwerte werden in der Regel für jede Etappe der Reise innerhalb des SOP der Lieferung definiert.	

Visuelle Warnhinweise

ANZEIGEEINRICHTUNG LICHT-WARNHINWEIS

- Prüfen Sie, dass die gelbe Warnleuchte über dem Bedienfeld **NICHT** leuchtet.

Sollte sie leuchten, sind folgende Aktionen durchzuführen:

- Stellen Sie sicher, dass das RKN nicht in der Nähe einer Rauchquelle (z.B. Fahrzeug oder Geräteabluft) positioniert ist.
- Das RKN 60 Sekunden "OFF" und dann wieder "ON" schalten. Das RKN bootet und setzt den Betrieb fort. Lichtwarnhinweis erlischt.



WARNHINWEIS BLINKENDE ANZEIGE

Ist auf dem Bedienfeld eine intermittierend blinkende Anzeige zu sehen, handelt es sich um eines der beiden nachfolgenden Warnhinweise. Das Symbol auf dem Bildschirm zeigt die jeweilige Warnhinweis-Art an.


ABLUFVENTILATOR AUSSER BETRIEB

- Prüfen Sie, dass das Warnsymbol "Abluftventilator außer Betrieb" **NICHT** auf dem Bedienfeld angezeigt wird.

Sollte das Symbol angezeigt werden, folgende Aktion durchführen:

- Das RKN an eine Steckdose anschließen. Warnhinweis-Bildschirm wird gelöscht.

Hinweis: Diese Warnung erscheint nur dann, wenn das Gerät einer sehr hohen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist. Bei hoher Luftfeuchtigkeit darf der Behälter zwar verwendet werden, der Batterieverbrauch ist dann jedoch höher.

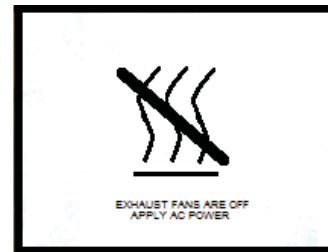

TEMPERATUR-WARNHINWEIS

- Prüfen Sie, dass das Warnsymbol "Temperatur" **NICHT** auf dem Bedienfeld angezeigt wird.

WICHTIG: Wird dieser Warnhinweis angezeigt, bedeutet es, dass die Temperatur innerhalb des Behälters außerhalb des Temperatursollwertes liegt. **Ein SOFORTIGES HANDELN IS ERFORDERLICH.**

Setzen Sie sich mit dem Versandleiter für Anweisungen zur Notfallplanung in Verbindung, wie sie in der SOP für den Transport definiert sind.

Der Technische Support von CSafe kann auch erreicht werden unter: TechSupport@CSafeGlobal.com oder telefonisch +1-937-245-6350.

