

Contrôles visuels

POWER 'ON'

- Vérifiez que l'interrupteur marche/arrêt est sur ON.



MODE

- Vérifiez que le mode affiché sur le panneau de commande indique "EXPÉDITION" (de préférence) ou "CONDITIONNEMENT".


NOTE : En mode conditionnement, l'unité n'enregistre pas les données de l'expédition.



TEMPÉRATURE

- Vérifiez et enregistrez la température affichée sur le panneau de commande toutes les 2 heures. La différence entre la température de consigne affichée et la température enregistrée devrait être de + ou - 2°C.

EXEMPLE : pour une température de consigne de 5°C, la température enregistrée doit être comprise en 3°C et 7°C.

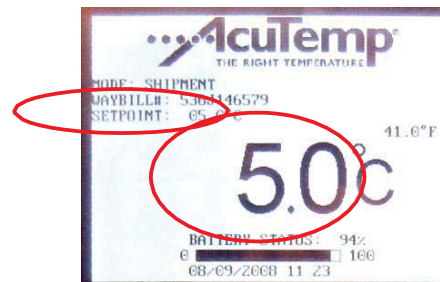

ÉTAT DE LA BATTERIE

- Vérifiez et enregistrez le pourcentage d'autonomie de la batterie affiché sur le panneau de commande toutes les 2 heures.

IMPORTANT : vérifiez que le pourcentage d'autonomie de la batterie restant est suffisant pour la durée résiduelle de l'expédition. Ces limites sont généralement définies pour chaque étape du trajet conformément aux IP d'expédition.



Alertes visuelles

VOYANT D'ALERTE

- Vérifiez que le voyant jaune au-dessus du panneau de commande est **ÉTEINT**.

Si ce dernier est allumé, prenez les mesures suivantes :

- Assurez-vous que le RKN ne se trouve pas à côté d'une source de fumées (par exemple l'échappement d'un véhicule ou d'une machine).
- Mettez le RKN sur "OFF" pendant 60 secondes, puis remettez-le sur "ON". Le RKN va redémarrer et poursuivre l'opération. Le voyant d'alerte s'éteindra.



ÉCRAN CLIGNOTANT D'ALERTE

Lorsque l'écran du panneau de commande se met à clignoter, il s'agit d'un des deux types d'alerte détaillées ci-après. L'icône affichée à l'écran identifie le type d'alerte.


ALERTE ARRÊT DU VENTILATEUR D'EXTRACTION

- Vérifiez que l'icône d'alerte "arrêt du ventilateur d'extraction" n'est **PAS** affichée sur l'écran du panneau de commande.

Si l'icône est affichée, prenez les mesures suivantes :

- Branchez le RKN sur une prise électrique. L'écran d'alerte s'éteindra.

Note : Cette alerte n'est donnée que si l'unité est exposée à un taux élevé d'humidité. Si le taux d'humidité est élevé, vous pouvez utiliser le conteneur, mais la batterie se déchargera plus rapidement.

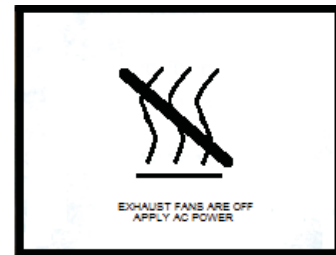

ALERTE DE TEMPÉRATURE

- Vérifiez que l'icône d'alerte "arrêt du ventilateur d'extraction" n'est **PAS** affichée sur l'écran du panneau de commande.

IMPORTANT : Lorsque cette icône est affichée à l'écran, cela veut dire que la température à l'intérieur du conteneur est hors des limites de température de consigne. **IL FAUT ALORS AGIR IMMÉDIATEMENT**. Contactez le superviseur de l'expédition pour recevoir les instructions de planification d'urgence, conformément aux IP d'expédition.

Vous pouvez également contacter l'Assistance à la clientèle CSafe à l'adresse suivante : TechSupport@CSafeGlobal.com ou appeler le +1-937-245-6350.

