

CSafe – Istruzioni semplici per la configurazione

Per avviare una spedizione, attenersi alle semplici istruzioni seguenti.

Fase 1. Accendere l'unità

Accendere il container dall'interruttore di alimentazione che si trova sul pannello di controllo e attendere alcuni secondi per consentire l'avvio del sistema. Controllare lo stato della batteria e del container. L'unità dovrebbe essere caricata a >90% e in modalità Idle.




Fase 2. Impostazione della spedizione

Per avviare una spedizione, mettere l'unità in Shipment Mode nel modo seguente: Dalla schermata del menu MAIN scorrere verso il basso e selezionare l'opzione 8 – "SUPERVISOR MENU", quindi premere il tasto[enter].



Fase 3. Password del supervisore

Quando richiesto, inserire la password del supervisore che è "54321" e premere il tasto [enter]. Premere nuovamente il tasto [enter] per continuare.

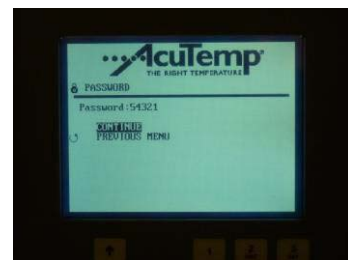

Fase 4. Avviare la spedizione

Dalla schermata del menu SUPERVISOR, selezionare l'opzione 1 – “INITIATE SHIPMENT” premendo il tasto [enter].



Fase 5. Inserimento informazioni spedizione

Inserire le informazioni sulla spedizione usando il tastierino e immettendo i dati quando richiesto: Waybill # (24 caratteri minimo). Temperatura di set-point. Nuova password [si consiglia di usare il waybill #]. Verificare la password. Premere il tasto [enter] per passare al campo successivo di inserimento dati.



Fase 6. Completamento

RKN andrà in Shipment Mode e mostrerà tutti i parametri di spedizione inseriti nella schermata precedente.



4 elementi essenziali per una spedizione completata con successo:

- Alimentazione **ON**
- Temperatura di set-point verificata
- Stato della batteria al **100%** quasi
- Contenitore in **Shipment Mode**

