


CSafe® RKN Download dos Dados dos Arquivos de Registro

Se você quiser fazer download dos dados de seu CSafe RKN, siga as instruções abaixo.


Passo 1. Clique em “Download dos Arquivos de Registro”

Na tela do menu PRINCIPAL do RKN, selecione a opção 7. Pressione **DOWNLOAD LOG FILE** (FAZER DOWNLOAD DOS ARQUIVOS DE REGISTRO), utilizando **as setas** ↑ ou ↓ ou pressionando o número 7 no teclado numérico.

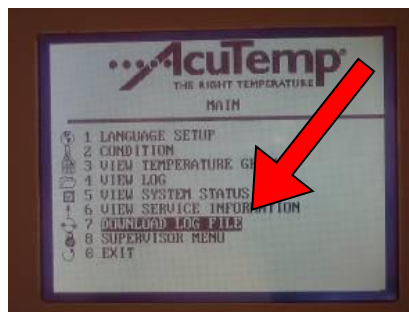


Passo 2. Selecione Seu Número do Certificado de Remessa

Selecione o **WAYBILL#** (número do certificado de remessa) que você deseja visualizar, utilizando as setas ↑ ou ↓ e selecione pressionando a tecla [enter]. A entrega mais recente será listada na primeira posição.

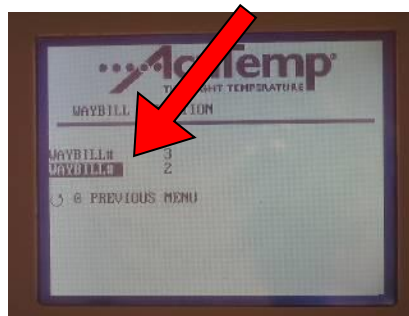



Passo 3. Faça Download para o Drive USB

Na tela do menu **DOWNLOAD LOG DATA** (DOWNLOAD DOS DADOS DE REGISTRO), selecione a opção 1 – **DOWNLOAD TO USB DRIVE** (FAZER DOWNLOAD PARA O DRIVE USB) usando as setas ↑ ou ↓ ou pressionando o número 1 no teclado numérico. Pressione a tecla [enter].

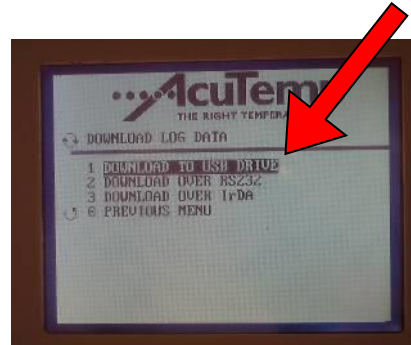


Passo 4. Insira o USB

Insira um pen drive na porta USB localizada na parte dianteira do painel de controle. Pressione a tecla [enter].

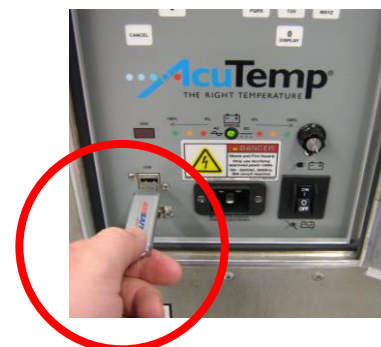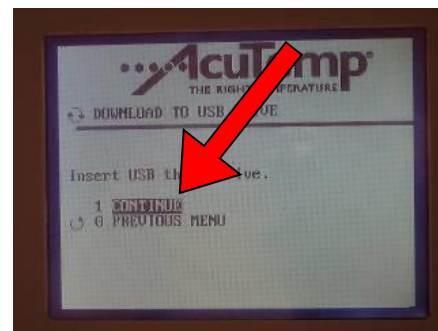

Passo 5. Espere pela Conexão

A mensagem **Searching for USB drive** (Buscando drive USB) será exibida enquanto o software estiver procurando pelo pen drive inserido na porta USB.

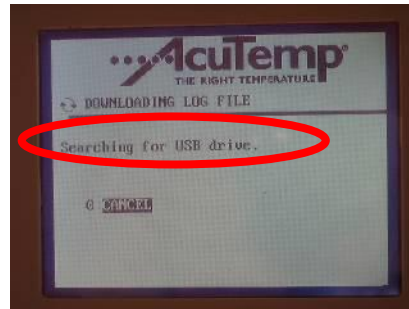

Passo 6. Iniciar o Download

Assim que a conexão é encontrada, o RKN começará a fazer o download das linhas individuais dos dados. A exibição mostrará o número total de linhas dos dados armazenados e contará regressivamente até zero, conforme cada linha dos dados vai sendo transferida.

Passo 7. Conclusão

Depois que todos os dados forem transferidos, a exibição retornará automaticamente à tela de **DOWNLOAD LOG DATA** (DOWNLOAD DOS DADOS DE REGISTRO).

