


Descarga de archivos de registro de datos de RKN de CSafe

Si desea descargar información desde su CSafe RKN, siga las instrucciones a continuación.

Paso 1. Haga clic en “Download Log File”

En la pantalla de menú MAIN del RKN, seleccione la opción 7, “**DOWNLOAD LOG FILE**”, y apriete la tecla [enter].

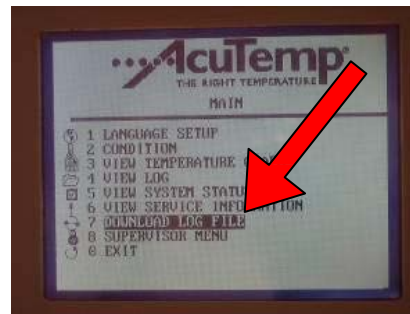


Paso 2. Elija su número Waybill

Seleccione el “**waybill #**” que desea ver, utilizando las teclas ↑ o ↓ y luego presione la tecla [enter].




Paso 3. Descargue al dispositivo USB

En la pantalla de menú de DOWNLOAD LOG DATA, seleccione la opción 1, “**DOWNLOAD TO USB DRIVE**”, utilizando las teclas ↑ o ↓ y luego presione la tecla [enter].

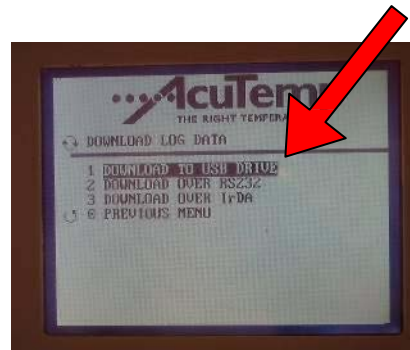


Paso 4. Inserte el dispositivo USB

En el puerto USB del frente del panel de control, inserte un dispositivo USB vacío. Presione la tecla [enter].

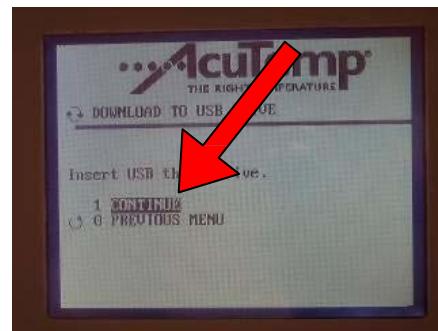

Paso 5. Espere a que se establezca la conexión

Mientras el software busca un dispositivo USB insertado en el puerto USB, en la pantalla aparecerá "Searching for USB drive".

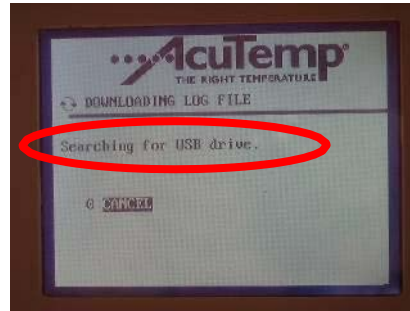

Paso 6. Comience la descarga

Una vez que encuentra la conexión correcta, el RKN comenzará la descarga de las líneas de datos individuales. La pantalla mostrará el total de líneas de datos almacenadas y comenzará una cuenta regresiva hasta cero hasta cero a medida que se transfiere cada línea de datos

Paso 7. Finalización

Una vez transferida toda la información, la pantalla regresará de manera automática a la pantalla de DOWNLOAD LOG DATA.

