


Téléchargement des fichiers de données CSafe RKN

Pour télécharger les données de votre RKN CSafe, suivez les instructions ci-dessous.

Étape 1. Cliquez sur "Télécharger les fichiers de données"

Sur l'écran de menu PRINCIPAL du RKN, sélectionnez l'option 7 - "DOWNLOAD LOG FILE" en appuyant sur la touche [entrée]

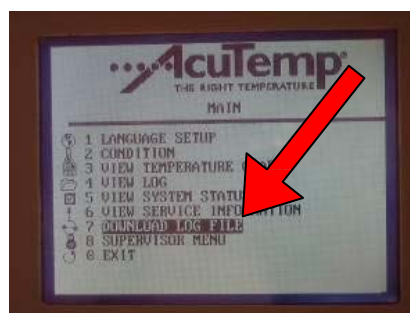


Étape 2. Sélectionnez votre numéro de lettre de transport

Sélectionnez le "waybill number" que vous désirez consulter en utilisant les touches fléchées ↑ ou ↓ puis validez en appuyant sur la touche [enter].




Étape 3. Téléchargez via port USB

Sur l'écran du menu TÉLÉCHARGER LES FICHIERS DE DONNÉES, sélectionnez l'option 1 – **“DOWNLOAD TO USB DRIVE”** en utilisant les touches fléchées ↑ ou ↓ puis validez en appuyant sur la touche [enter].

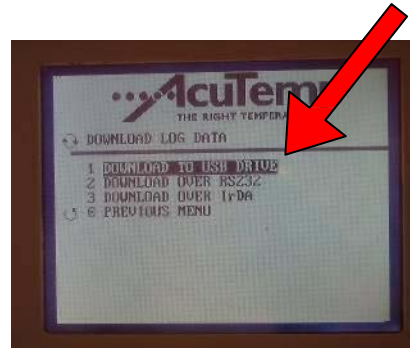


Étape 4. Insérez votre clé USB

Insérez une clé USB dans le port USB situé sur la façade du panneau de commande. Appuyez sur la touche [entrée].

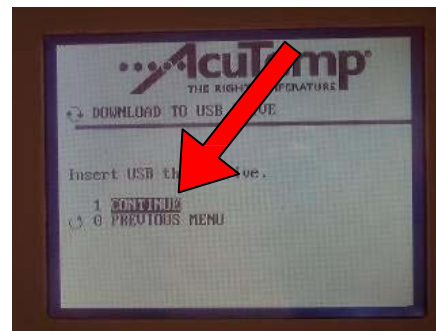

Étape 5. Attendez la connexion

La mention "Searching for USB drive" apparaîtra pour indiquer que le logiciel cherche la clé USB dans le port USB.

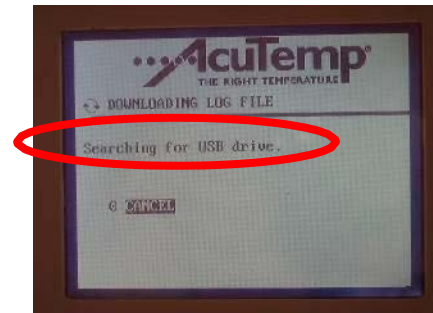

Étape 6. Commencez le téléchargement

Une fois la connexion établie, le RKN commencera le téléchargement de chaque ligne de données. L'écran affichera le nombre total de lignes de données qui sont stockées, ainsi qu'un compte à rebours montrant la progression du transfert des lignes de données.

Étape 7. Fin

Une fois l'ensemble des données transférées, l'écran DOWNLOAD LOG DATA sera chargé automatiquement.

