


RKN CSafe – Scaricare i file di registro dati

Per scaricare i dati da RKN CSafe, attenersi alle istruzioni seguenti.

Fase 1. Fare clic su “Download Log File”

Dalla schermata del menu MAIN di RKN, selezionare l'opzione 7 – “**DOWNLOAD LOG FILE**” premendo il tasto [enter]

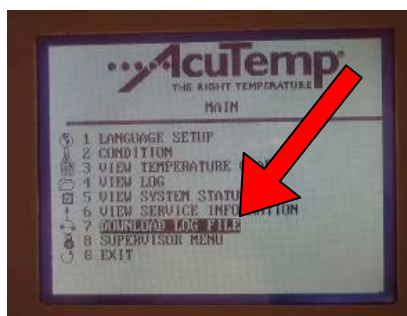


Fase 2. Selezionare il proprio numero di lettera di vettura

Selezionare il “**waybill #**” che si desidera visualizzare usando i tasti di direzione ↑ o ↓ e premendo il tasto [enter] per selezionarlo.





Fase 3. Scaricare su un'unità USB

Dalla schermata del menu DOWNLOAD LOG DATA, scegliere l'opzione 1 – “**DOWNLOAD TO USB DRIVE**” usando i tasti di direzione ↑ o ↓ e premendo il tasto [enter] per selezionare.

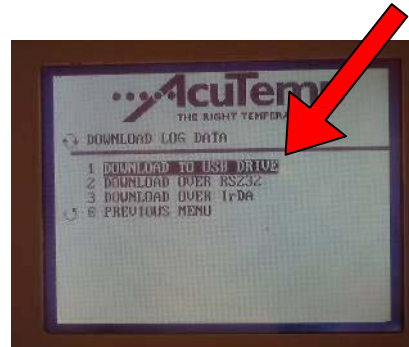


Fase 4. Inserire l'USB

Inserire una chiavetta USB vuota nella porta USB che si trova sulla parte anteriore del pannello di controllo. Premere il tasto [enter].

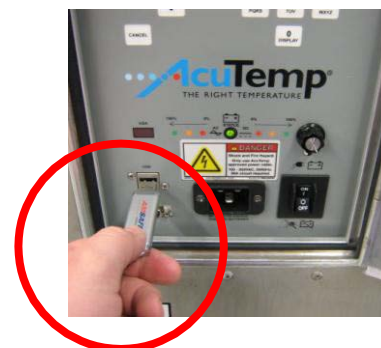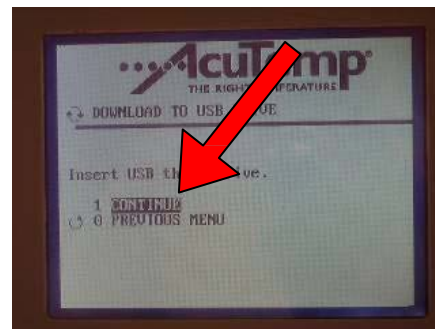

Fase 5. Attendere il collegamento

Mentre il software cerca la chiavetta USB inserita nella porta USB, apparirà il messaggio "Searching for USB drive".

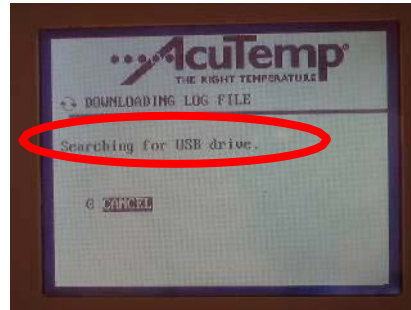

Fase 6. Avviare il download

Una volta trovato il giusto collegamento, RKN inizierà a scaricare le singole linee di dati. Il display mostrerà il numero totale di linee di dati memorizzate ed eseguirà il countdown fino a zero man mano che ogni linea di dati viene trasferita.

Fase 7. Completamento

Quando tutti i dati saranno trasferiti, il display tornerà automaticamente alla schermata DOWNLOAD LOG DATA.

