


CSafe RKN-datalogbestanden downloaden

Als u data wilt downloaden van uw CSafe RKN, volg dan onderstaande instructies.

Stap 1. Klik op “Download Log File”

Vanuit het MAIN-menuscherm van de RKN selecteert u optie 7 – **“DOWNLOAD LOG FILE”** door op de [enter]-toets te drukken

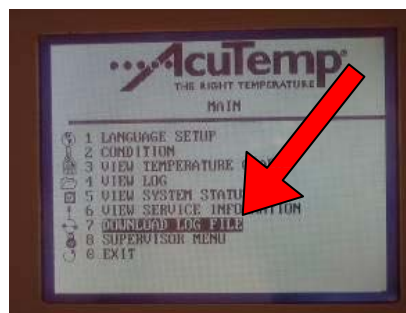


Stap 2. Selecteer uw vrachtbriefnummer

Selecteer het **“waybill number”** dat u wilt bekijken met de ↑ - of ↓-pijltoetsen en selecteer door te drukken op de [enter]-toets.





Stap 3. Download naar USB-station

Vanuit het DOWNLOAD LOG DATA-menuscherm selecteert u optie 1 - **“DOWNLOAD TO USB DRIVE”** met de ↑- of ↓-pijltoetsen en vervolgens selecteert u door te drukken op de [enter]-toets.

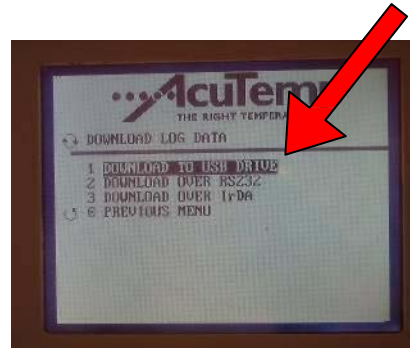


Stap 4. Plaats een USB-stick

Plaats een lege USB-stick in de USB-poort aan de voorkant van het bedieningspaneel. Druk op de [enter]-toets.

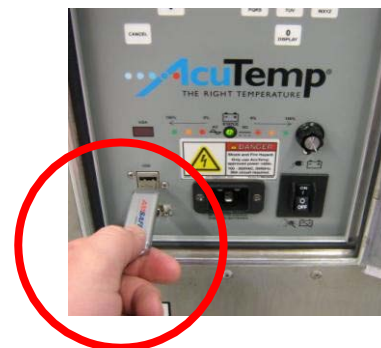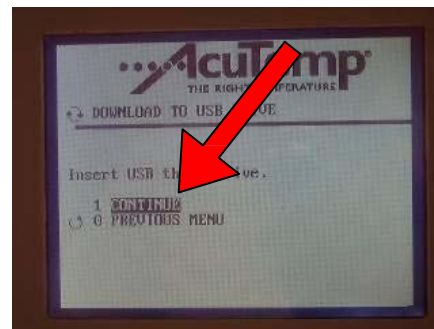

Stap 5. Wacht op verbinding

“Searching for USB drive” wordt weergegeven terwijl de software zoekt naar een USB-stick in de USB-poort.

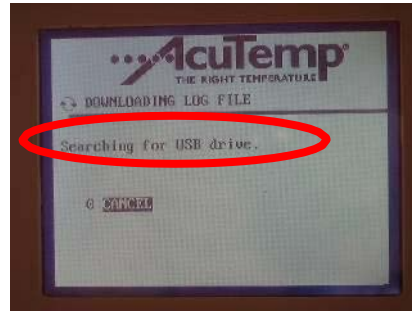

Stap 6. Start download

Zodra de juiste verbinding is gevonden, begint de RKN de individuele regels met data te downloaden. Het display toont het totale aantal lijnen van opgeslagen data en zal teruggellen tot nul tot elke regel met data werd overgedragen.

Stap 7. Voltooiing

Nadat alle data werd overgedragen, keert het display automatisch terug naar het DOWNLOAD LOG DATA-scherm.

