


Pour télécharger les données de votre RKN CSafe, suivez les instructions ci-dessous.


## Étape 1. Cliquez sur "Télécharger les fichiers de données"

Sur l'écran de menu PRINCIPAL du RKN, sélectionnez l'option 7 - **"DOWNLOAD LOG FILE"** en appuyant sur la touche [entrée]

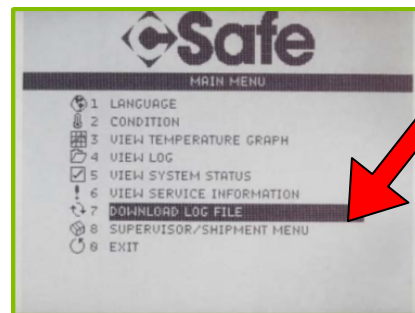


## Étape 2. Sélectionnez votre numéro de lettre de transport

Sélectionnez le **"waybill number"** que vous désirez consulter en utilisant les touches fléchées ↑ ou ↓ puis validez en appuyant sur la touche [enter].

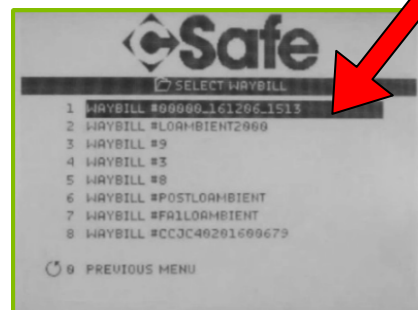

### Étape 3. Téléchargez via port USB

Si vous y êtes invité sélectionnez l'option 1 - "DOWNLOAD TO USB DRIVE" en utilisant les touches fléchées ↑ ou ↓, puis sélectionnez en appuyant sur la touche [ENTER].

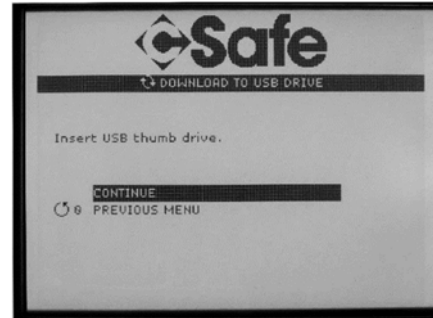

### Étape 4. Insérez votre clé USB

Insérez une clé USB dans le port USB situé sur la façade du panneau de commande. Appuyez sur la touche [entrée].



## Étape 5. Attendez la connexion

La mention "Searching for USB drive" apparaîtra pour indiquer que le logiciel cherche la clé USB dans le port USB.



## Étape 6. Commencer Le Téléchargement

Une fois la connexion correcte trouvée, le RKN commence à télécharger les différentes lignes de données. L'affichage montrera le nombre total de lignes de données stockées et comptera vers l'arrière jusqu'à zéro lorsque chaque ligne de données sera transférée.



## Étape 7. Fin

Une fois l'ensemble des données transférées, l'écran DOWNLOAD LOG DATA sera chargé automatiquement.

