


Um Daten von Ihrem CSafe RKN herunterzuladen, gehen Sie wie folgt vor.


Schritt 1. Klicken Sie auf "Download Log File"

Im MAIN Menü Bildschirm des RKN, wählen Sie die Option 7 – **"DOWNLOAD LOG FILE"** indem Sie die [enter] Taste drücken

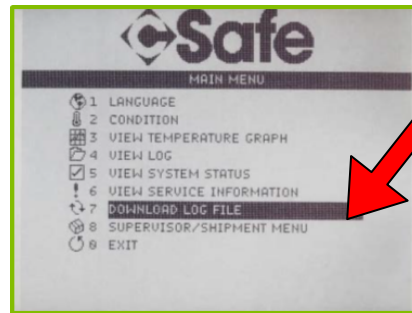


Schritt 2. Die Waybill-Nummer (Frachtbrief) wählen

Wählen Sie mit den ↑ oder ↓ Pfeiltasten die **"Waybill-Nummer"** die sie anzeigen möchten, und drücken Sie dann die [enter] Taste.

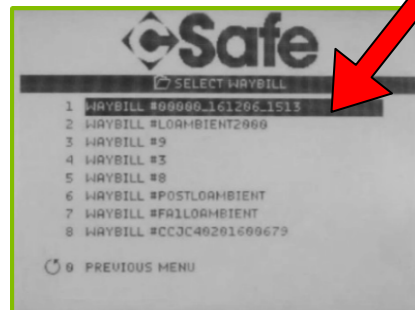

Schritt 3. Herunterladen auf ein USB-Laufwerk

Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie die Option 1 - "DOWNLOAD TO USB DRIVE" mit den Pfeiltasten ↑ oder ↓, und wählen Sie mit [ENTER].

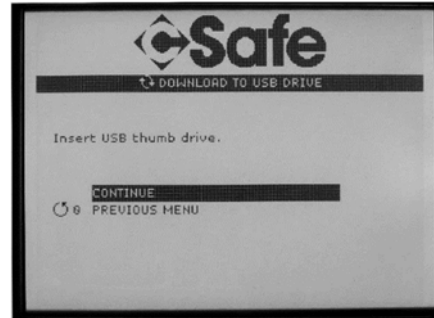

Schritt 4. USB einstecken

Stecken Sie einen leeren USB-Stick in den USB-Anschluss auf der Vorderseite des Control Panels. Drücken Sie die [enter] Taste.



Schritt 5. Warten, dass die Verbindung steht

Während die Software nach einem Stick im USB-Anschluss sucht, wird "Searching for USB drive" (suche USB Laufwerk) angezeigt.



Schritt 6. Starten Sie den Download

Sobald die richtige Verbindung gefunden ist, beginnt das RKN mit dem Herunterladen der verschiedenen Datenzeilen. Das Display zeigt die Gesamtzahl der gespeicherten Datenreihen an und zählt beim Übertragen jeder Datenzeile auf Null zurück.



Schritt 7. Abschluss

Nachdem alle Daten übertragen worden sind, springt die Anzeige automatisch auf DOWNLOAD LOG DATA zurück.

