



Passo 1. Clique em “Download dos Arquivos de Registro”

Na tela do menu PRINCIPAL do RKN, selecione a opção 7.
Pressione **DOWNLOAD LOG FILE** (FAZER DOWNLOAD DOS ARQUIVOS DE REGISTRO), utilizando **as setas** ↑ ou ↓ ou pressionando o número 7 no teclado numérico.

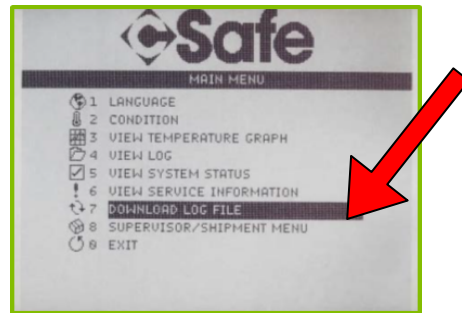


Passo 2. Selecione Seu Número do Certificado de Remessa

Selecione o **WAYBILL#** (número do certificado de remessa) que você deseja visualizar, utilizando as setas ↑ ou ↓ e selecione pressionando a tecla [enter]. A entrega mais recente será listada na primeira posição.

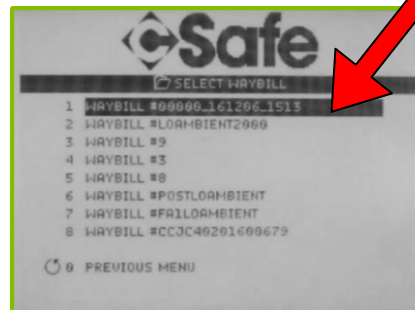

Passo 3. Faça Download para o Drive USB

Se solicitado, selecione a opção 1 - "DOWNLOAD TO USB DRIVE" usando as teclas de seta ↑ ou ↓ e, em seguida, selecione a tecla [ENTER].

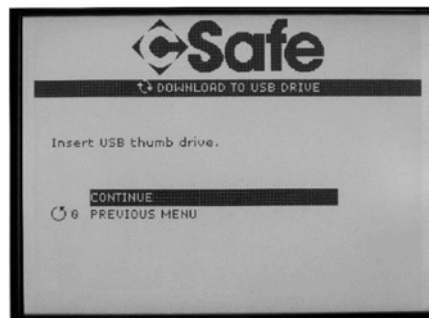

Passo 4. Insira o USB

Insira um pen drive na porta USB localizada na parte dianteira do painel de controle. Pressione a tecla [enter].



Passo 5. Espere pela Conexão

A mensagem **Searching for USB drive** (Buscando drive USB) será exibida enquanto o software estiver procurando pelo pen drive inserido na porta USB.



Passo 6. Iniciar o download

Uma vez encontrada a conexão correta, o RKN inicia o download das diferentes linhas de dados. O display mostrará o número total de linhas de dados armazenados e contará novamente para zero quando cada linha de dados for transferida.



Passo 7. Conclusão

Depois que todos os dados forem transferidos, a exibição retornará automaticamente à tela de **DOWNLOAD LOG DATA** (DOWNLOAD DOS DADOS DE REGISTRO).

