


Si desea descargar información desde su CSafe RKN, siga las instrucciones a continuación.


### Paso 1. Haga clic en “Download Log File”

En la pantalla de menú MAIN del RKN, seleccione la opción 7, “**DOWNLOAD LOG FILE**”, y apriete la tecla [enter].

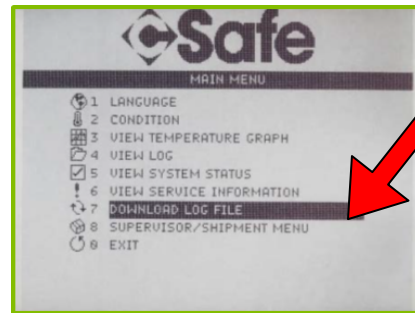


### Paso 2. Elija su número Waybill

Seleccione el “**waybill #**” que desea ver, utilizando las teclas ↑ o ↓ y luego presione la tecla [enter].

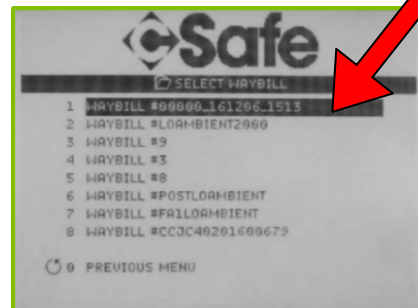

### Paso 3. Descargue al dispositivo USB

Si se le solicita, seleccione la opción 1 - "DESCARGAR A UNIDAD USB" usando las teclas de flecha ↑ o ↓, luego seleccione presionando la tecla [ENTER].

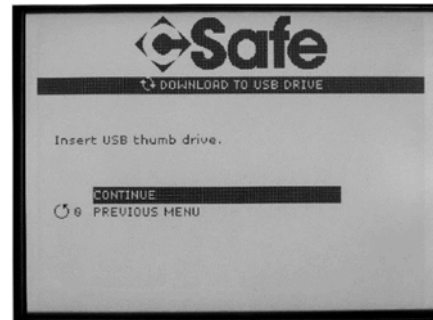

### Paso 4. Inserte el dispositivo USB

En el puerto USB del frente del panel de control, inserte un dispositivo USB vacío. Presione la tecla [enter].



## Paso 5. Espere a que se establezca la conexión

Mientras el software busca un dispositivo USB insertado en el puerto USB, en la pantalla aparecerá "Searching for USB drive".



## Paso 6. Comience a descargar Téléchargement

Una vez que se encuentra la conexión correcta, el RKN comienza a descargar las diferentes líneas de datos. La pantalla mostrará el número total de filas de datos almacenados y se volverá a contar hasta cero cuando se transfiere cada fila de datos.



## Paso 7. Finalización

Una vez transferida toda la información, la pantalla regresará de manera automática a la pantalla de DOWNLOAD LOG DATA.

