


## CSafe RKN Datenprotokolldateien runterladen

Um Daten von Ihrem CSafe RKN herunterzuladen, gehen Sie wie folgt vor.


### Schritt 1. Klicken Sie auf "Download Log File"

Im MAIN Menü Bildschirm des RKN, wählen Sie die Option 7 – **"DOWNLOAD LOG FILE"** indem Sie die [enter] Taste drücken

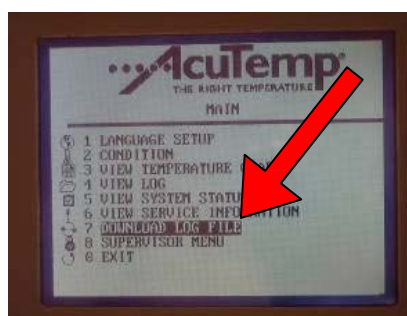


### Schritt 2. Die Waybill-Nummer (Frachtbrief) wählen

Wählen Sie mit den ↑ oder ↓ Pfeiltasten die **"Waybill-Nummer"** die sie anzeigen möchten, und drücken Sie dann die [enter] Taste.

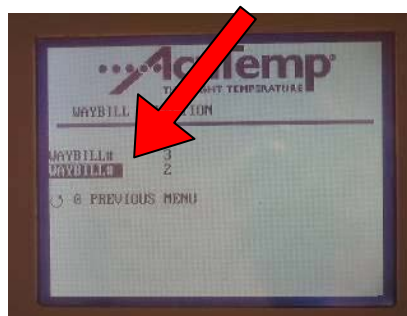


### Schritt 3. Herunterladen auf ein USB-Laufwerk

Im DOWNLOAD LOG DATA Menü Bildschirm, wählen Sie die Option 1 –  
“**DOWNLOAD TO USB DRIVE**” mit den ↑ oder ↓ Pfeiltasten und drücken Sie dann die [enter] Taste.

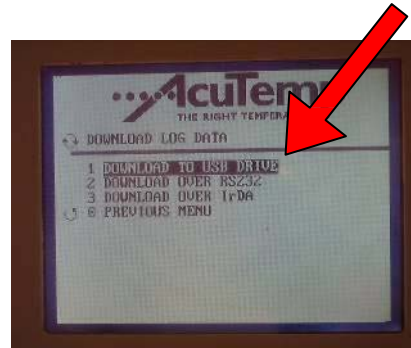


### Schritt 4. USB einstecken

Stecken Sie einen leeren USB-Stick in den USB-Anschluss auf der Vorderseite des Control Panels. Drücken Sie die [enter] Taste.

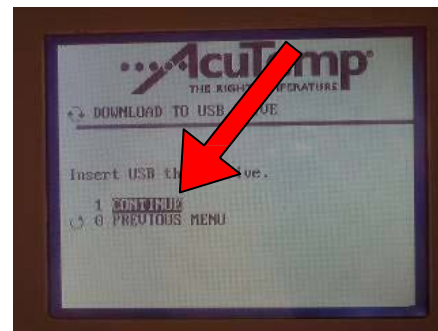

## Schritt 5. Warten, dass die Verbindung steht

Während die Software nach einem Stick im USB-Anschluss sucht, wird "Searching for USB drive" (suche USB Laufwerk) angezeigt.

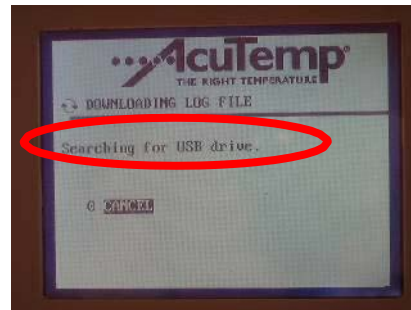

## Schritt 6. Runterladen beginnen

Sobald die korrekte Verbindung gefunden wurde, startet das RKN mit dem Herunterladen der einzelnen Datenzeilen. Auf der Anzeige erscheint die Gesamtzahl der Datenzeilen, die gespeichert sind, und zählt nun rückwärts bis auf NULL bis jede Zeile übertragen worden ist.

## Schritt 7. Abschluss

Nachdem alle Daten übertragen worden sind, springt die Anzeige automatisch auf DOWNLOAD LOG DATA zurück.

