



Stap 1. Klik op “Download Log File”

Vanuit het MAIN-menuscherm van de RKN selecteert u optie 7 – **“DOWNLOAD LOG FILE”** door op de [enter]-toets te drukken

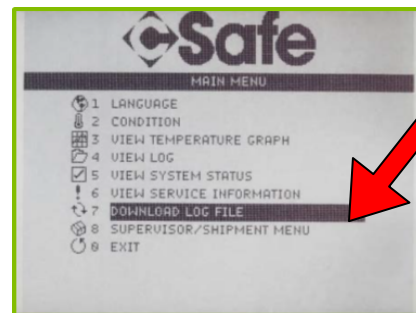


Stap 2. Selecteer uw vrachtbriefnummer

Selecteer het **“waybill number”** dat u wilt bekijken met de ↑ - of ↓-pijltoetsen en selecteer door te drukken op de [enter]-toets.

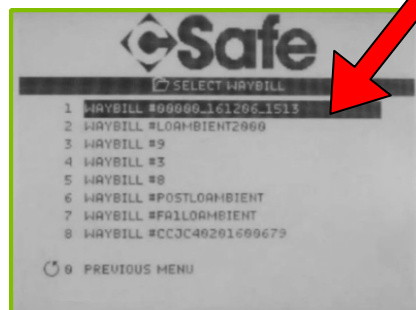

Stap 3. Download naar USB-station

Selecteer desgevraagd optie 1 - "DOWNLOAD TO USB DRIVE" met de pijltoetsen ↑ of ↓ en selecteer vervolgens door op de [ENTER] - toets te drukken.

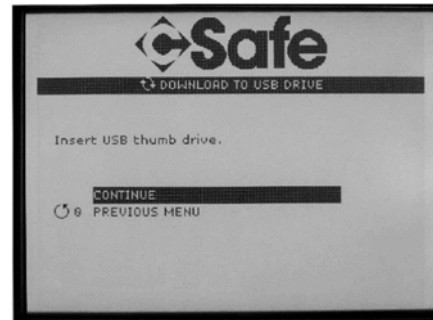

Stap 4. Plaats een USB-stick

Plaats een lege USB-stick in de USB-poort aan de voorkant van het bedieningspaneel. Druk op de [enter]-toets.



Stap 5. Wacht op verbinding

“Searching for USB drive” wordt weergegeven terwijl de software zoekt naar een USB-stick in de USB-poort.



Stap 6. Begin met downloaden

Zodra de juiste verbinding is gevonden, begint de RKN met het downloaden van de verschillende gegevenslijnen. Het display toont het totale aantal rijen met opgeslagen gegevens en telt terug naar nul wanneer elke rij met gegevens wordt overgedragen.



Stap 7. Voltooiing

Nadat alle data werd overgedragen, keert het display automatisch terug naar het DOWNLOAD LOG DATA-scherm.

