



Fase 1. Fare clic su “Download Log File”

Dalla schermata del menu MAIN di RKN, selezionare l'opzione 7 – **“DOWNLOAD LOG FILE”** premendo il tasto [enter]

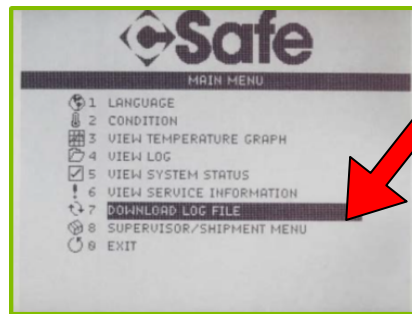


Fase 2. Selezionare il proprio numero di lettera di vettura

Selezionare il **“waybill #”** che si desidera visualizzare usando i tasti di direzione ↑ o ↓ e premendo il tasto [enter] per selezionarlo.

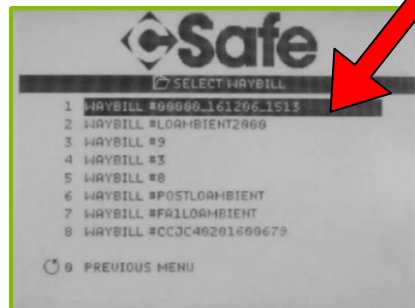

Fase 3. Scaricare su un'unità USB

Se richiesto, selezionare l'opzione 1 - "DOWNLOAD TO USB DRIVE" utilizzando i tasti freccia ↑ o ↓, quindi selezionare premendo il tasto [ENTER].

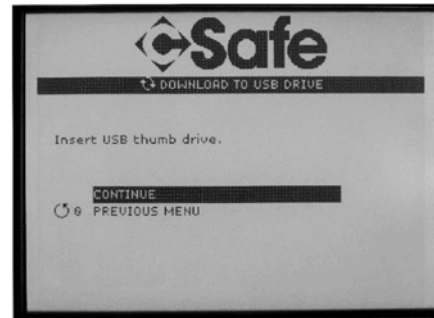

Fase 4. Inserire l'USB

Inserire una chiavetta USB vuota nella porta USB che si trova sulla parte anteriore del pannello di controllo. Premere il tasto [enter].



Fase 5. Attendere il collegamento

Mentre il software cerca la chiavetta USB inserita nella porta USB, apparirà il messaggio "Searching for USB drive".



Fase 6. Inizia il download

Una volta trovata la connessione corretta, RKN inizia a scaricare le diverse linee di dati. Il display mostrerà il numero totale di righe di dati archiviati e tornerà a zero quando ogni riga di dati viene trasferita.



Fase 7. Completamento

Quando tutti i dati saranno trasferiti, il display tornerà automaticamente alla schermata DOWNLOAD LOG DATA.

